

# LiftMaster®

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL

MODELO 374UT



**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

El minicontrol remoto universal puede programarse para activar hasta dos productos, tal como un abre-puerta de garaje, control de luces MyQ®, un operador de portón o un operador de puerta de uso comercial. Cada botón en el control remoto funciona independientemente del otro y debe programarse por separado. Las imágenes en este manual se usan solamente como referencia. El producto comprado podría tener un aspecto diferente.

El minicontrol remoto universal puede programarse para distintas marcas de abre-puertas de garaje. Es compatible con la mayoría de los abre-puertas fabricados por Chamberlain®, LiftMaster®, Sears Craftsman®, Garage Master®, Genie®, Linear®, Stanley®, Overhead Door®, Wayne Dalton®, Moore-O-Matic®, Do-It®, Master Mechanic®, Raynor® y True Value®.

**NOTA:** El Minicontrol Remoto Universal NO es compatible con controles o receptores con microselectores.



# ADVERTENCIA

Para impedir posibles LESIONES GRAVES o MORTALES debido al movimiento de una compuerta o puerta de garaje:

- Mantenga SIEMPRE los controles remotos fuera del alcance de los niños. No permita NUNCA a niños que las operen ni que jueguen con los transmisores de control remoto
- Active la compuerta o la puerta SÓLO cuando la pueda ver claramente, esté bien ajustada y no haya obstrucciones en el recorrido de la puerta.
- Mantenga SIEMPRE la compuerta o la puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. No deje NUNCA que nadie cruce la trayectoria de la compuerta o puerta en movimiento.



**Lea completamente las instrucciones ANTES de**

**empezar.** Si se usa el minicontrol remoto universal con abre-puertas residenciales, se debe usar solo con abre-puertas fabricados después de 1993 que utilicen sensores fotoeléctricos. Los sensores

fotoeléctricos se encuentran siempre en la parte inferior de la guía de la puerta o en sus proximidades.

El minicontrol remoto universal es compatible con las siguientes marcas que usan un botón de programación (program/learn):

<b>Marca del abre-puertas de garaje</b>	<b>Tipo / Color del botón Learn o de programación</b>	<b>Año</b>
Linear®	Mega-Code	'97-Actual
LiftMaster®*	Anaranjado/Rojo	'97-'03
LiftMaster®*	Violeta	'05-Actual
LiftMaster®*	Verde	'93-'96
Genie® Overhead Door®	Intellicode	'95-Actual
Genie®Overhead Door®**	Intellicode	'05-Actual
Stanley®	Código de seguridad	'98
LiftMaster®*	Amarillo	'11-Actual
Wayne Dalton®	Código dinámico	'99

\*Chamberlain®, Do-It®, Master Mechanic®, Raynor®, True Value® y Sears Craftsman® son compatibles con la tecnología LiftMaster®.

\*\*Para la programación de Genie Intellicode II conectarse a [www.LiftMaster.com/374ut](http://www.LiftMaster.com/374ut) para obtener el manual completo.

# PROGRAMACIÓN

**IMPORTANTE:** El control remoto activará la puerta de garaje o el portón durante su programación. Verifique que no existan obstrucciones en la trayectoria de la puerta o portón.



**NOTA:** Si el minicontrol remoto universal se va a programar para un abre-puerta de garaje Genie consultar las instrucciones en [LiftMaster.com](http://LiftMaster.com).

El minicontrol remoto universal viene preparado para funcionar con operadores LiftMaster Security+ 2.0®. Para los operadores Security+ 2.0® de LiftMaster, presione y suelte el botón APRENDIZAJE del operador. Luego presione y mantenga presionado el botón del control remoto para completar la programación. Para todos los otros abre-puertas de garaje, operadores de portones y operadores de puertas comerciales, siga los pasos de programación que se incluyen abajo.


- 1 Comenzar con la puerta o el portón en posición cerrada.
- 2 Pulsar y mantener oprimido el botón inferior del control remoto hasta que el LED azul quede encendido y luego soltar el botón (unos 15 segundos).



- 3** Oprima y suelte el botón Program/LEARN en su producto. Para alcanzar el botón Program/LEARN podría ser necesario usar una escalera.

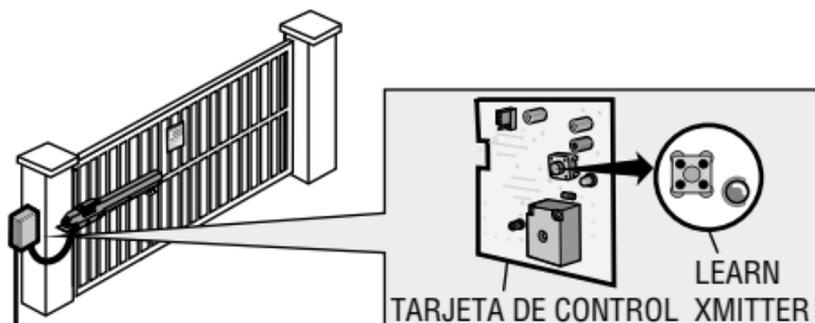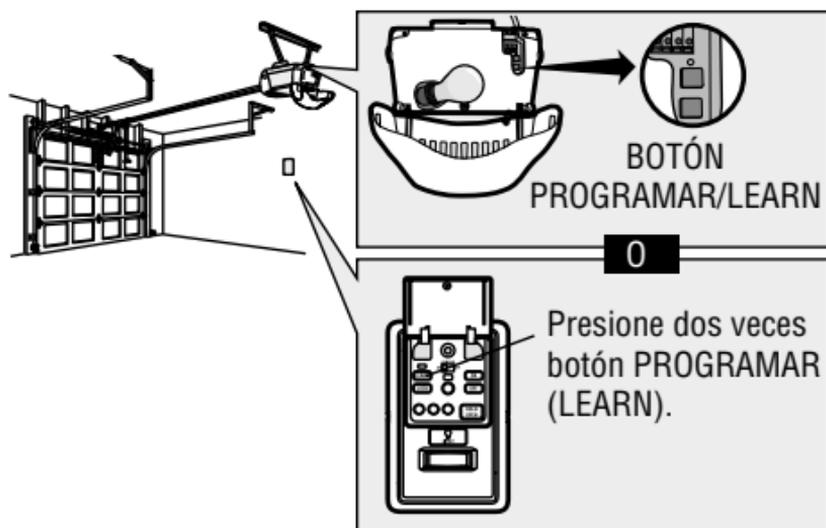

**NOTA:** Para programar el minicontrol remoto universal para un operador de puerta comercial conectarse a [LiftMaster.com/374ut](http://LiftMaster.com/374ut).

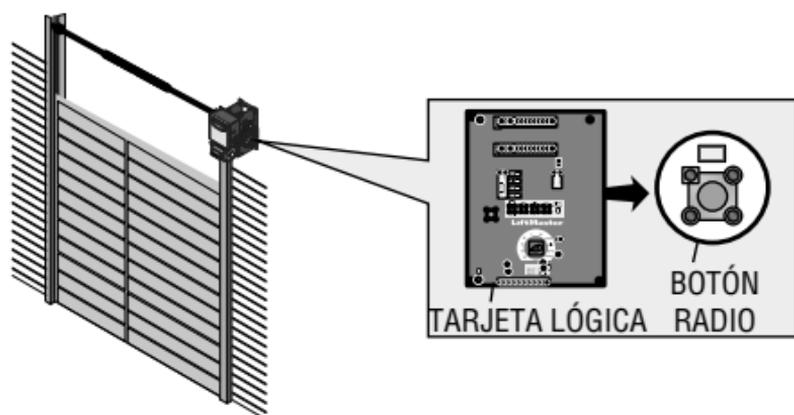

- 4** Pulse y suelte dos veces el botón del control remoto que desea programar. El LED azul parpadeará y el control remoto enviará códigos programados al abre-puerta. Esto podría llevar hasta 60 segundos.
- 5** Cuando se mueve el abre-puerta u operador de portón, pulsar y soltar inmediatamente cualquiera de los botones del control remoto para confirmar el código y salir del modo de programación.

## **PRUEBA**

---

Probar el control remoto pulsando el botón que se programó en el paso 4. Si al abre-puerta no se activa, repetir los pasos de programación o conectarse a [LiftMaster.com/374ut](http://LiftMaster.com/374ut) para buscar instrucciones.

**AVISO:** Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. **NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.**

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC y RSS-210 (ISED/IC) de Industry Canada. El uso está condicionado a lo siguiente: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia y (2) este dispositivo debe ser apto para recibir interferencia, aunque la misma pueda afectar su funcionamiento.

# PILA DEL CONTROL REMOTO



## ADVERTENCIA


Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES O incluso LA MUERTE:

- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

Para reducir el riesgo de incendio, explosión o combustión química:

- Reemplace ÚNICAMENTE con batería planas 3V CR2032.
- NO recargue, desarme, caliente por encima de 212 °F (100 °C) o incinere.

Deschacarse de su pila vieja de la manera adecuada. Reemplace las pilas solamente por pilas de botón 3V CR2032.

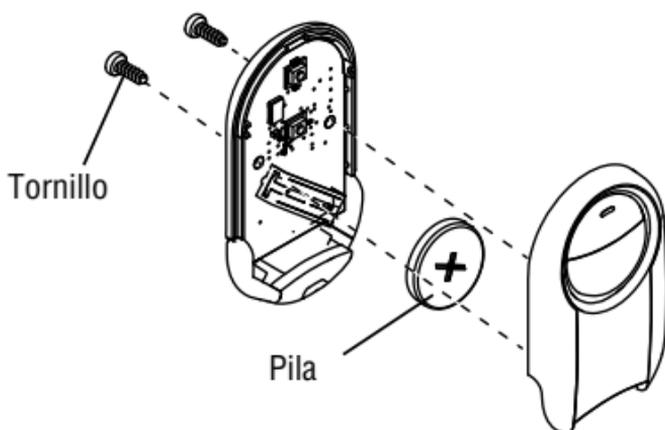

**LiftMaster.com**

**1-800-442-1255**

Todos los nombres comerciales utilizados en este documento son marcas registradas de los fabricantes respectivos.

© 2016, LiftMaster  
Todos los derechos reservados  
114A4846DSP