EL25 y EL2000SS

NOTA IMPORTANTE: *Si usted está programando a través del teclado del sistema, DEBE cambiar las opciones de la base de datos en la vista avanzada de Versa XS 4.0 para que la unidad tenga prioridad (**Unit Takes Precedence**). Si no selecciona esta opción, Versa XS 4.0 sobrescribirá los datos en el sistema la próxima vez que los datos se transfieran entre el sistema y Versa XS 4.0.*

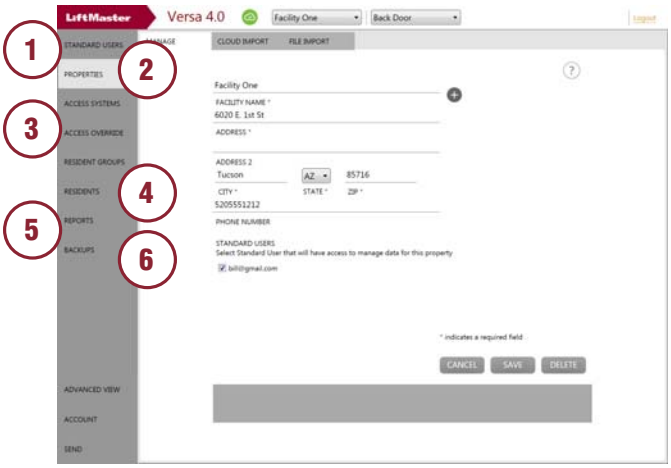

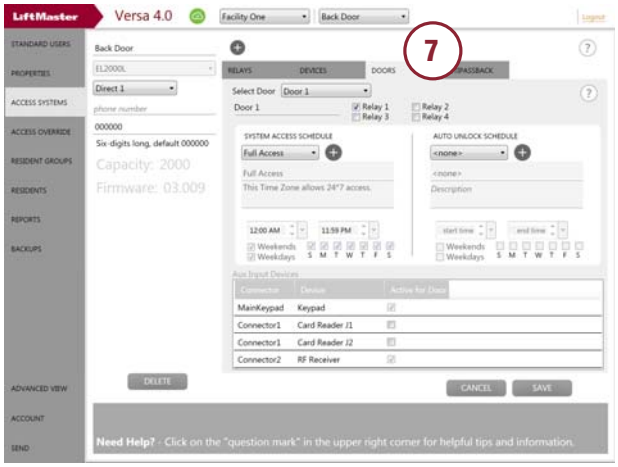

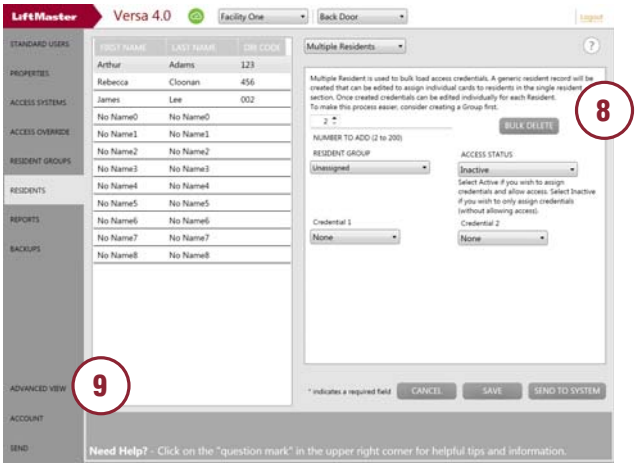

#	Pregunta	Respuesta
	¿Dónde puedo descargar la última versión de Versa XS 4.0?	Visite https://www.liftmaster.com/SoftwareDownload y haga clic en el enlace Versa XS 4.0. ***NOTA:*** *Cuando el software se haya descargado e instalado, deberá seleccionar modo Nube (Cloud) o Independiente (Stand Alone).*
1	¿Cómo importo una base de datos existente guardada en mi computadora?	En la ventana PROPIEDADES (**PROPERTIES**), ingrese NOMBRE DE LA INSTALACIÓN (FACILITY NAME), DIRECCIÓN (ADDRESS), CIUDAD (CITY), ESTADO (STATE), CÓDIGO POSTAL (ZIP) y NÚMERO DE TELÉFONO (PHONE NUMBER). Haga clic en IMPORTAR ARCHIVO (**FILE IMPORT**). --> Haga clic en IMPORTAR ARCHIVO (**IMPORT FILE**). --> Localice el archivo .mdb en su computadora y haga clic en ABRIR (**OPEN**). --> Una vez que se cargue la base de datos, haga clic en IMPORTAR (**IMPORT**).
2	¿Cómo creo una propiedad?	En la ventana PROPIEDADES (**PROPERTIES**) haga clic en el signo más (**+**). --> Ingrese la información de la instalación. --> Haga clic en GUARDAR (**SAVE**).
3	¿Cómo engancho una puerta?	Haga clic en INVALIDAR ACCESO (**ACCESS OVERRIDE**). --> Localice la puerta que desea enganchar. --> Haga clic en ENGANCHAR PUERTA (**LATCH DOOR**). Se abrirá la ventana de transferencia de datos (**Transfer Data**). --> Haga clic en ENVIAR (**SEND**). El comando será transferido al sistema. --> Haga clic en CANCELAR (**CANCEL**) para cerrar la ventana de transferencia de datos.
4	¿Cómo agrego un residente?	Haga clic en RESIDENTES (**RESIDENTS**). --> Haga clic en el signo más (**+**) --> Ingrese la información del residente. --> Haga clic en GUARDAR (**SAVE**). --> Haga clic en ENVIAR AL SISTEMA (**SEND TO SYSTEM**) para actualizar la base de datos del sistema.
5	¿Cómo creo un informe?	Haga clic en INFORMES (**REPORTS**). --> Seleccione el tipo de informe desde el menú desplegable. --> Ingrese los parámetros de búsqueda (si corresponde). --> Haga clic en VER INFORME (**VIEW REPORT**) (si corresponde). --> Para obtener una copia física del informe, haga clic en IMPRIMIR (**PRINT**). Para abrir el informe en otro software, haga clic en EXPORTAR (**EXPORT**).
6	¿Cómo creo una copia de respaldo de las bases de datos?	Haga clic en COPIAS DE RESPALDO (**BACKUPS**). --> Haga clic en Crear copia (**Create Backup**).
7	¿Cómo configuro una puerta o portón?	Haga clic en SISTEMAS DE ACCESO (**ACCESS SYSTEMS**). --> Haga clic en la pestaña PUERTAS (**DOORS**). --> Seleccione la puerta que desea editar del menú desplegable. ***NOTA****: Si no selecciona una puerta, cualquier edición afectará la puerta 1.* --> Edite la información de la puerta o del portón. --> Haga clic en GUARDAR (**SAVE**). --> Haga clic en ENVIAR (**SEND**) en el menú lateral.
8	¿Cómo realizo una eliminación masiva de las credenciales?	Haga clic en RESIDENTES (**RESIDENTS**). --> Haga clic en Residentes múltiples (**Multiple Residents**) en el menú desplegable. --> Haga clic en ELIMINACIÓN MASIVA (**BULK DELETE**) --> Haga clic en el tipo de credencial que desea eliminar. --> Ingrese el primer número de la credencial en la serie en el campo Desde: (**From:**) --> Ingrese el último número de la credencial en la serie en el campo Hasta: (**To:**) --> Haga clic en ELIMINAR (**DELETE**). --> Haga clic en GUARDAR (**SAVE**). --> Haga clic en ENVIAR AL SISTEMA (**SEND TO SYSTEM**) para actualizar la base de datos del sistema.
9	¿Cómo accedo a la vista avanzada?	Haga clic en VISTA AVANZADA (**ADVANCED VIEW**).
	¿Cómo realizo una carga masiva de las credenciales?	Para realizar una carga masiva de las credenciales, debe usar la vista avanzada.

Para ver videos y aprender más acerca de Versa XS 4.0, escanee el código QR con su dispositivo móvil o visite: http://www.liftmastertraining.com/user_catalog_class/show/47567.

LiftMaster®

EL25 et EL2000SS

NOTA IMPORTANTE: *Si está programando a través del teclado del sistema, DEBE cambiar las opciones de la base de datos en la vista avanzada de Versa XS 4.0 para que la unidad tenga prioridad (**Unit Takes Precedence**). Si no selecciona esta opción, Versa XS 4.0 sobrescribirá los datos en el sistema la próxima vez que los datos se transfieran entre el sistema y Versa XS 4.0.* ***NOTA:*** *Al programar un teclado EL2000SS, use los menús del LCD para navegar a lo largo de los pasos de la programación.*

	Número	Función	Descripción	Original de fábrica	Pasos de programación
Programación	***	Ingresar el modo de programación	Ingresa al sistema en modo de programación	-----	*** (Contraseña de 6 dígitos)
	0	Salir del modo de programación	Sale del modo de programación	-----	0 #
	1	Cambiar la contraseña del sistema	Cambia la contraseña que se usa para acceder al sistema	000000	1 # 1 # (Nueva contraseña de 6 dígitos) #
	1	Verificar la contraseña del sistema	Verifica la contraseña actual del sistema	-----	1 # 2 #
Códigos de ingreso y de tarjetas	50	Crear un código de ingreso	Crea un código de ingreso	4 dígitos	50 # (Código de ingreso) #
	7	Establecer la longitud del código de ingreso	Establece la longitud del código de ingreso	4 dígitos	7 # (3 - 9) #
	57	Eliminar un código de ingreso	Elimina un solo código de ingreso del sistema	-----	57 # (Código de ingreso) #
	202	Eliminar TODOS los códigos de ingreso	Elimina TODOS los códigos de ingreso del sistema	-----	202 # 101010 #
	203	Eliminar TODOS los códigos de tarjeta	Elimina TODOS los códigos de tarjeta del sistema	-----	203 # 101010 #
Códigos de directorio	6	Establecer la longitud del código de directorio	Establece la longitud del código de directorio	3 dígitos	6 # (1 - 4) #
	40	Crear un código de directorio básico	Agrega un código de directorio básico	-----	40 # (Código de directorio) # (Número de teléfono) # (Extensión telefónica) #
	48	Eliminar un código de directorio básico	Elimina un solo código de directorio del sistema	-----	48 # (Código de directorio) #
	201	Eliminar TODOS los códigos de directorio	Elimina TODOS los códigos de directorio del sistema	-----	201 # 101010 #
Llamada en espera, programas* y desvío de llamadas	9	Activar/Desactivar las llamadas en espera	Activa y desactiva la función de llamada en espera	Activado	9 # (0 = Desactivado; 1 = Activado) #
	10	Activar/Desactivar la función no molestar	Activa y desactiva el programa de la función no molestar	Desactivado	10 # (Código de directorio) # (0 = Desactivado; 1 = Activado) #
	46	Habilitar/deshabilitar el desvío de llamadas	Activa y desactiva la función de desvío de llamadas	Desactivado	46 # (Código de directorio afectado) # (0 = Desactivada; 1 = Activada) # (Número de programa, 0-63) # (Número de teléfono de desvío de llamadas nuevo) # (Extensión telefónica del desvío de llamadas) #
	11	Activar o desactivar los programas de desbloqueo	Activa y desactiva los programas de desbloqueo	Activado	11 # (0 = désactivé; 1 = activé) #
Preferencias del sistema	15	Establecer el tono doble de visitante	Establece una respuesta de tono único o doble	1 = Tono doble	15 # (0 = Tono único; 1 = Tono doble) #
	14	Establecer el número de timbres de llamada máximo del visitante	Establece el número de tonos que el sistema permitirá antes de desconectar la llamada a la residencia	5 tonos	14 # (1 - 9) #
	5	Establecer el tiempo de conversación	Establece el tiempo de conversación del visitante	60 segundos	5 # (15 - 250 segundos) #
	4	Activar/Desactivar el horario de ahorro de luz	Activa y desactiva el horario de ahorro de luz	Activado	4 # (0 = Desactivado; 1 = Activado) #
	3	Establecer la fecha y hora	Establece el calendario y el reloj interno del sistema	----	3 # AAMMDD # (Día de la semana 1 - 7; 1= Domingo) # HHMM #
	17	Establecer la cantidad máxima de errores en el teclado	Establece la cantidad máxima de códigos de acceso inválidos que se pueden ingresar antes de que el sistema bloquee el teclado durante un período de tiempo definido.	3 errores	17 # (Errores máximos, 0 - 5) #
	19	Establecer el volumen del micrófono	Ajusta el volumen del micrófono del sistema	5	19 # (0 = Silencio; 1 - 10. 1 es bajo y 10 es alto) #
	18	Establecer el volumen de llamada, el volumen de respuesta de voz y el volumen de respuesta de la señal sonora	Ajusta el nivel de volumen de la llamada, respuesta de voz y respuesta de la señal sonora	5, 2, 2	18 # (0 = Silencio; 1-10. 1 es bajo y 10 es alto) # (0 = Silencio; 1 = Bajo, 2 = Medio y 3 = Alto) # (0 = Silencio; 1-10. 1 es bajo y 10 es alto)
	16	Establecer los tonos antes de responder	Establece la cantidad de tonos antes de que el sistema responda a una llamada entrante	5 tonos	16 # (0 - 15) #
	21	Activar/Desactivar comandos directos	Activa y desactiva comandos directos desde un teléfono de la residencia	Activado	21 # (0 = Desactivado; 1 = Activado) #
	28	Restaurar ajustes de fábrica	Restaura TODOS los ajustes predeterminados de fábrica	-----	28 # 101010 #
	29	Restablecer el sistema	Restablece el sistema a los ajustes predeterminados de fábrica	-----	29 # 101010 #
Comandos de uso especial	59	Asignar un código de ingreso de uso especial	Activar y desactivar, y ejecutar comandos especiales desde el teclado del sistema usando un código de ingreso. Presione y mantenga presionado el último dígito del código de ingreso de activación, escuchará una respuesta "command" (comando), usted podrá ejecutar los comandos siguientes: 0 = Desenganchar TODAS las puertas y volver al programa anterior; 1 = Alternar la apertura y el cierre de la puerta 1; 2 = Alternar la apertura y el cierre de la puerta 2; 3 = Alternar la apertura y el cierre de la puerta 3; 4 = Alternar la apertura y el cierre de la puerta 4; 5 = Activar/Desactivar el desvío de llamadas del residente; 6 = Activar/Desactivar la función no molestar del residente; 7 = Obtener el estado de la puerta.	-----	59 # (Código de ingreso) # (0 = Desactivado; 1 = Activado) #

NOTA: *Los programas solamente se pueden configurar en el software Versa XS 4.0.*

© 2017 LiftMaster
Todos los derechos reservados